



## AURORA9 ファームウェア V1.07 の新機能マニュアル

### 【パスワード設定】


数字、アルファベットにてお好きなパスワードを設定できます。送信機の電源を入れた際に設定したパスワードをタッチパネルで入力します。間違ったパスワードを入力すると送信機を使用する事ができません。ご本人以外の方が使えない様にする為のセキュリティ機能です。



パスワードを忘れてしまった場合、送信機をご使用頂けなくなりますのでご注意ください。

### パスワード設定方法

a. 「System」メニューから「Info.」をタッチしてください。続いて、画面右下の「Password」をタッチします。

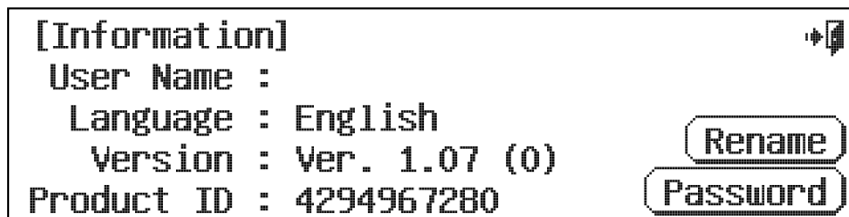


b. お好きなパスワードを入力し「Enter」をタッチします。

確認の為、もう一度パスワードを入力し「Enter」をタッチします。



※入力中のパスワードは「\*」印で表示されます。

c. パスワード入力に間違いが無い場合、下図の画面が表示されますので「OK」をチェックし設定完了です。

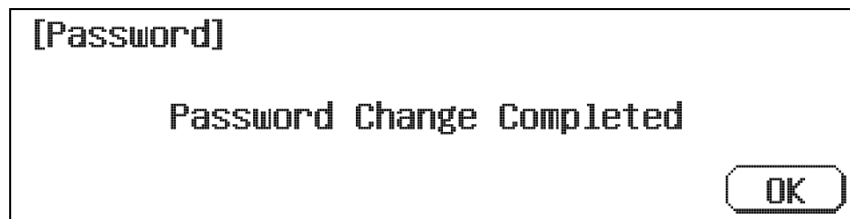


### 【タッチサウンド ON/OFF】

液晶画面をタッチした際に鳴る音を ON/OFF できます。

※トリムやタイマーの音は OFF 出来ません。

### 設定方法

- 「System」メニューの「SYS. MGMT」をタッチします。
- 「Touch Sound : ON」の横にある[▷]をタッチする事で「ON」「Mute (消音)」を切り替われます。

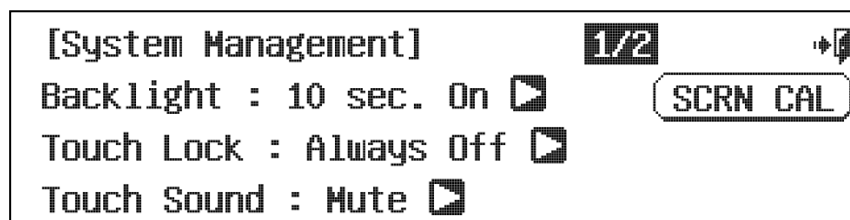

### 【スタートアップ警告機能】


「High Throttle」と「Abnormal Flight Condition」を個別に ON/OFF 切りかえ可能となりました。



怪我や事故につながる恐れがありますので、設定は慎重に行ってください。

### 設定方法

- 「System」メニューの「SYS. MGMT」をタッチします。[1/2]アイコンをタッチし、2 ページ目を表示させて下さい。
- 「High Throttle」と「Abnormal Flight Condition」の横にある[▷]をタッチする事で「On」「Off」を切り替えられます。

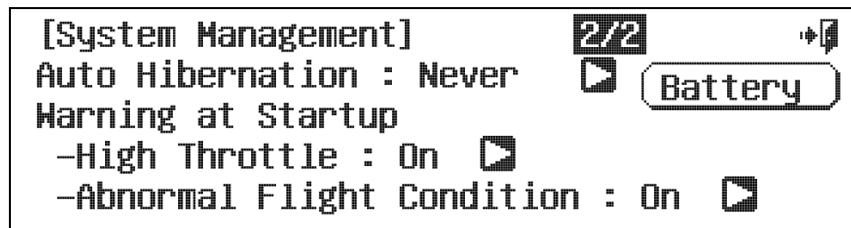


### [クイックモデルセレクト機能]


スタンドアップ画面からモデルセレクトを行える様になりました。

### モデルセレクトの方法

a. 電源を ON すると下記画面が表示されます。

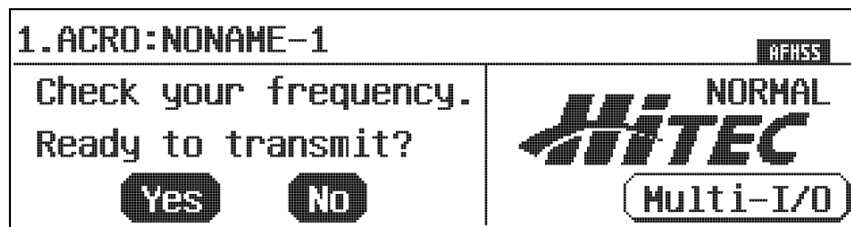

b. 画面左上に表示されているモデル名をタッチするとモデル選択画面が表示されます。モデルを選択し「Yes」をタッチします。

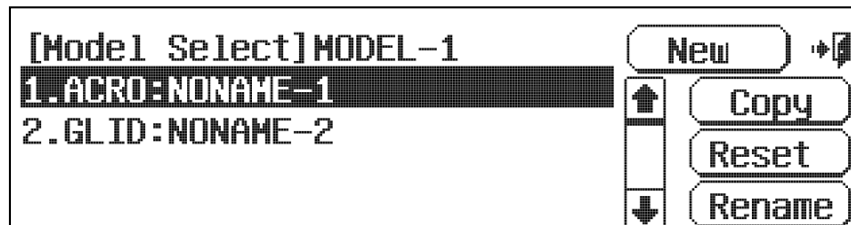

### [キャリブレーション調整機能]

タッチスクリーンのキャリブレーション調整を行う機能が追加されました。


※メンテナンス用機能の為通常は使用しませんので、操作方法は割愛させていただきます。

### [ローボルテージ警告機能]

受信機バッテリーの電圧低下をアラームで知らせますが、どの電圧でアラームを鳴らすか、電圧を任意で設定可能です。また、バッテリー電圧の最大 (MAX) / 最小 (MIN) 値が記録されます。


## 設定方法

a. 送信機、受信機の電源を ON します。メイン画面にある乾電池型のアイコンをタッチします。

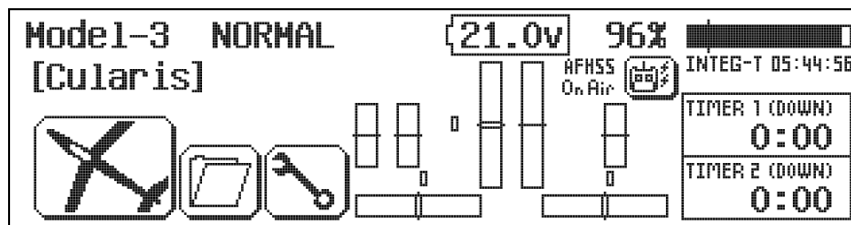

b. 「+」「-」をタッチし、アラームを鳴らす電圧を設定します。

c. 画面右下の[RST]をタッチすると、バッテリーの最大(MAX)/最少(MIN)電圧がリセットされます(タッチした時点から記録スタートとなります)。

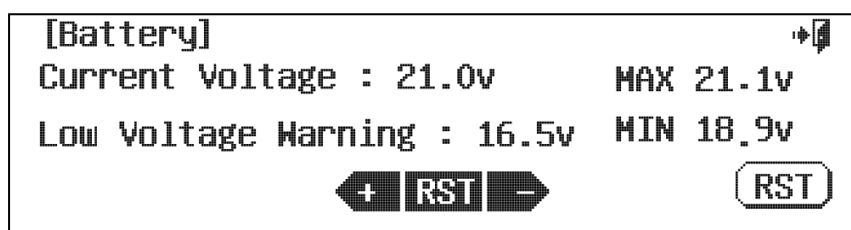

## 改良された機能

旧バージョン (v1.06) で既に導入されている機能について、V1.07 にて改良させて頂いた箇所をご紹介します。

### タイマーリセットの操作方法

タイマー使用中や使用後にタイマーアイコンを 2 秒間タッチするだけでタイマーリセット出来るようになりました。

### 表示の変更

「Power」は「SYS. GMT」に、「Auto Power Off」は「Auto Hibernation」に変更されました。

販売元：(株)ハイテックマルチプレックスジャパン  
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-30-10 1F  
TEL : 050-5519-4989