


Carisma2.4Ghz 受信機 MRX2800 ・ 防水 BOX 簡易説明書

この度は Carisma 社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ラジコン製品は取扱いを誤ると自分、及び他人に危害を及ぼす可能性がある事を忘れずに最大限の注意を払い、走行をお楽しみください。また必ずラジコン保険に加入して万一の事故に備えてください。

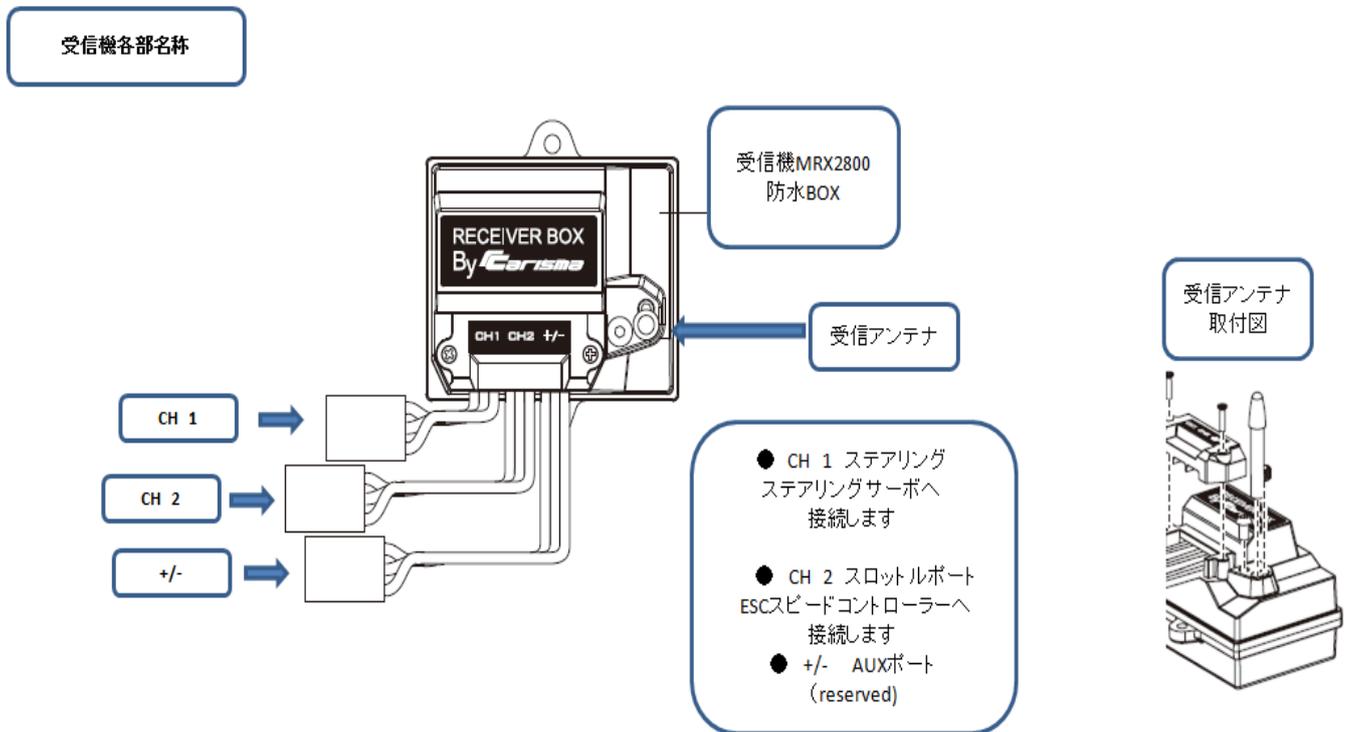

工場出荷時に各部の調整が行われておりますが走行前に必ず微調整を行ってください。

各電源（送信機・車体）の SW を ON/OFF するには以下の手順にて行ってください。

●SW を ON にして走行させる場合

送信機の電源を入れてから車体の電源を入れます。

●走行を終えて SW を OFF にする場合

車体の電源を切ってから送信機の電源を切ります。

本製品の使用時の注意点

- 受信機の差し込み部内の金属ピンを曲げないでください。
- アンテナケーブルをカットしないでください。
- 図のように垂直にアンテナを取り付けます。
- 受信機へのノイズを避けるためモーター、ESC からのケーブルはできる限りアンテナから離してください。
- 走行時の振動が激しい場合は振動の影響を避けるために、ウレタン素材などで受信機を包みます。

送信機とのペアリングについて

防水 BOX の取り外し・取り付け

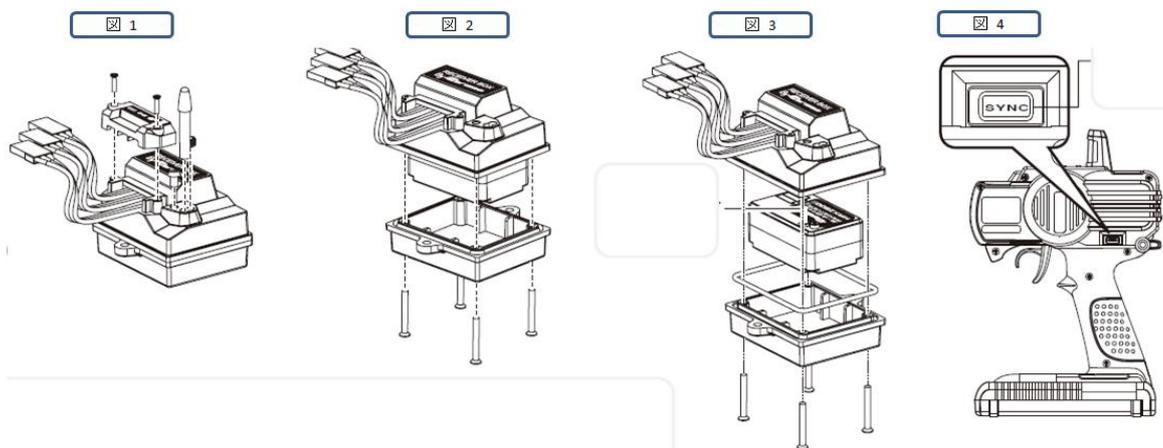


図 1 防水 BOX のコネクタに接続されているケーブルとケーブル固定カバーを外します。

図 2 防水 BOX を車体固定部から外し BOX のネジ 4 か所を緩めケースを分割します。

※O リングでシーリングされています。痛めないように気をつけて作業してください。

取り付け時

図 3 防水 BOX 上部と受信機を接続しているコネクタ 3 か所を取り外します

アンテナ線の取扱に気をつけて下さい。

戻す場合はシーリングに気をつけて元に戻します

図 4 送信機 SYNC ボタン (送信機の背面にあります)

ペアリング手順について

1 送信機と受信機の電源が **OFF** になっていることを確認してください。

2 ネジを取り外し防水ボックスを開きます。

※受信機 2CH に ESC からのコネクタを差し込みます。

3 受信機のセットアップボタンを押したまま受信機の電源を **ON** にします

4 緑の LED が点灯したらセットアップボタンを離します。この時点で点滅になります。

5 設定ボタンを押すことでフレームレートを選択します。

緑 LED が速い点滅=デジタルサーボ用 高フレームレート (7ms)

緑 LED が遅い点滅=アナログサーボ用 低フレームレート (15ms)

※デジタルサーボモードでアナログサーボを接続すると破損する恐れがあります。ご注意ください。

6 送信機のステアリングホイールとスロットトリガーの中立位置で **SYNC** ボタンを押しながら送信機の電源を **ON** にしてください

7 送信機と受信機の緑 LED が点灯が変わるとペアリングが完了となります。(送受信機の電源を入れ直してください。) 動作確認を終えた後、受信機を防水 BOX に組み付けてください。